

控制器操作及重点提示

火警： 有火情时显示红灯，正常状态时熄灭。

反馈： 有信号反馈时灯点亮，反馈信号消失灯灭。

启动： 联动设备启动时灯亮，如设备无反馈信号时闪亮，一直保持到复位。

延时： 已设置动作延时时灯亮，保持到延时结束。

屏蔽： 当系统有设备被屏蔽时灯亮，取消屏蔽时灯灭。

故障： 系统发生故障时灯亮，屏幕显示故障信息。

主电： 控制器在 220V 供电正常状态下显示绿灯，反之则主电灯灭。


系统常见故障排除方法：

一、控制器通电无反应。排除方法：①检查测量输入电源和 DC24V 电池是否正常；②检查过流保护有否熔断并排除。

二、控制器面板指示灯显示(或按键使用)不正常。排除方法：检查内部扁平线插头并插紧。

三、误报火警。排除方法：①检查误报点环境是否符合要求；②隔离探测器,清洗或更换。

四、报故障。排除方法：①消音；②按显示信息检查故障点的线路是否连接正常；③设备故障，断开并维修该设备。

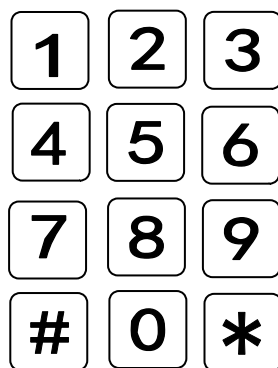

数字键： 输入中文区位码以及其他屏幕提示的菜单序号操作。

#： 操作停止、菜单返回

*****：设备类型切换

系统常用中文区位码：

一	5027	消	4791	电	2171
二	2294	防	2332	梯	4461
三	4093	火	2780	切	3948
四	4336	喷	3771	断	2247
五	4669	淋	3360	源	5220
六	3389	泵	1735	空	3156
七	3863	卷	3077	调	2187
八	1643	帘	3317	房	2331
九	3037	门	3537	办	1676
十	4214	送	4345	公	2511
东	2211	风	2371	室	4250
南	3647	机	2790	通	4508
西	4687	排	3737	道	2132
北	1717	烟	4944	车	1921
中	5448	阀	2307	库	3166
顶	2205	水	4314	包	1692
底	2155	流	3387	厢	4765
层	1867	指	5424	走	5563
下	4734	示	4230	廊	3240
上	4147	器	3887	楼	3405
主	5487	信	4837	厅	4492
辅	2408	号	2637	地	2156



删除： 删除屏幕信息

保存： 保存屏幕信息

上下页： 屏幕翻页

▲▼◀▶ 菜单选择

确认： 菜单选项确定



复位： 初始化(密码：1111)

消音： 消除误报或故障声

打印： 打印系统日志



禁止/允许： 禁止时；直接联动按键及总线联动控制盘按键不起作用，允许则按键有效。



手动/自动： 定在手动位，直接联动按键及总线联动按键只能进行手动操作；在自动位，直接及总线联动设备将按程序指令自动启动或停动。

杭州清华消防设备有限公司
网址：www.hzqhxf.com

公司联系：0571-64663855

服务联系：